

Avertissements

- NE placez pas ou NE rangez pas l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- NE plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque, gardez la zone environnante sèche.
- NE touchez pas à l'eau si l'appareil tombe dedans, débranchez-le immédiatement.
- NE pas enrouler le cordon autour de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Débranchez l'appareil après utilisation. Laissez-le refroidir avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
- Instructions originales.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Une fois sa durée de vie utile terminée, il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques. Grâce au recyclage correct des batteries et des appareils électriques, nous contribuons à éviter les risques pour la santé et la sécurité environnementale.



Une version numérique de ce manuel utilisateur est disponible sur le site web suivant: <https://www.weelko.com>

La Déclaration de Conformité de l'UE peut être trouvée sur le site web suivant: <https://www.weelko.com>

Note sur l'élimination du produit: Si ce produit est endommagé au-delà de toute réparation ou, pour quelque raison que ce soit, sa durée de vie utile est considérée comme expirée, veuillez vous renseigner sur les réglementations locales, étatiques et européennes concernant l'élimination et le recyclage appropriés des produits contenant du plomb, des batteries, des plastiques, entre autres matériaux, ainsi que les points de collecte pour ces types de produits.

Précautions

- Pour vous assurer que votre peau n'est pas trop sensible à la cire, vous pouvez d'abord tester une petite quantité de cire sur la peau pour vérifier la température.
- Évitez d'appliquer de la cire sur une zone blessée.
- L'alcool et l'eau ne sont pas adaptés pour nettoyer la cire résiduelle sur la peau.
- Évitez le contact avec l'humidité, comme dans une douche chaude ou dans un hammam, pendant 24 heures après l'épilation à la cire.
- N'utilisez pas la cire si votre peau a eu une réaction indésirable à la cire dans le passé.
- N'utilisez pas la cire dans les 2 heures suivant une douche ou une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments qui affectent la peau ou si vous avez un trouble cutané, consultez votre médecin avant utilisation.

Nettoyage/Entretien

Nettoyage de l'extérieur du chauffe:


- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur du chauffe-cire. Les produits chimiques ne sont pas nécessaires.
- En maintenant propre votre casserole à cire, vous éviterez l'accumulation de cire et de résidus collants.

Avant d'utiliser le dispositif

- Ne pas utiliser l'appareil si l'emballage, l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des signes de dommages.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé.

Contenu du paquet

- 1 Base de charge double
- 1 Câble pour brancher la base
- 2 Chauffe-cire sans fil
- 1 Manuel utilisateur

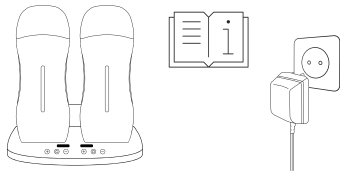


Caractéristiques:

- Double base, contrôle de chauffage indépendant
- Les deux chauffe-cire peuvent être utilisés en même temps
- Affichage de la température en temps réel
- Base et chauffe-cire compatibles avec le modèle ONEWAX

Spécifications techniques

- 100 ML chaque dispositif
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Plage de température : 30-125 °C
- Puissance : 45 W chaque dispositif
- Contrôle automatique de la température NTC
- Taille totale du produit : 140 x 180 x 200 mm
- Base : 140 x 180 x 42 mm
- Chauffe-cire : 76 x 50 x 190 mm
- Poids net : 620 g incluant la base et le câble
- Précision de la température : ± 5 °C

Composants

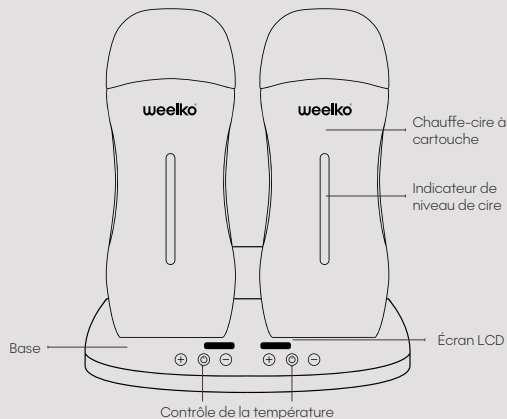

Instructions d'utilisation et d'application

Comment sélectionner la température:

1) Branchez l'équipement sur le réseau électrique, l'affichage indique "off", le chauffe reste éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation Ⓢ pour allumer la machine. La température de chauffage par défaut est de 55°C.

2) Appuyez sur +/- pour régler la température souhaitée. Le chauffage démarrera 3 secondes après le réglage. La température en temps réel peut être visualisée sur l'écran LCD. S'il y a une lumière clignotante et un code d'erreur "000", cela signifie que le chauffe-cartouche n'est pas détecté par la base. Veuillez vérifier s'il est correctement connecté à la base.

3) Une fois que la température réglée est atteinte, le chauffe passera automatiquement en mode de conservation et maintiendra la valeur réglée.

4) Pour diminuer la température, appuyez simplement sur "-" jusqu'à la température désirée.

5) En sélectionnant une température inférieure à la température actuelle, le chauffage commencera lorsque la température résiduelle de l'appareil descendra en dessous de la valeur sélectionnée.

6) Appuyez sur le bouton d'alimentation Ⓢ pour éteindre la machine.

Comment utiliser l'appareil :

1) Retirez le capuchon du chauffage et retirez le joint de la cartouche de cire, insérez la cartouche de cire dans la chambre du chauffage.

2) Allumez la machine et appuyez sur la touche Ⓢ pour l'allumer.

3) Réglez la température souhaitée pour que l'appareil puisse commencer à chauffer à cette

température. Nous vous recommandons de chauffer la cire pendant 20 minutes à 125°C, et une fois fondue, baissez la température à une valeur confortable pour l'utilisateur.

4) Enroulez toujours la cartouche sur une bande de cire avant de l'utiliser pour vous assurer que la cire s'écoule uniformément et en douceur à travers la tête de la cartouche. Vérifiez la température de la cartouche de cire dans une petite zone de la peau pour voir si elle est trop chaude.

5) Tenez le chauffe et appliquez la cire sur les poils non désirés dans le sens de la croissance des poils. N'appliquez jamais sur la peau si la cire n'est pas fondue uniformément et en douceur, et n'appliquez jamais sur la peau si la cire est trop chaude.

6) Appliquez une bande pour recouvrir la cire, appuyez sur la bande avec la paume de la main et tirez CONTRE la direction de la croissance des poils de manière rapide.

7) Utilisez des lingettes pour éliminer les résidus de cire, le cas échéant.

CONSEILS : Si vous êtes débutant en épilation à la cire, nous vous suggérons d'appliquer la cire sur les bandes plutôt que sur la zone avec les poils non désirés. Ensuite, vous pouvez appliquer les bandes avec de la cire sur les poils non désirés, n'oubliez pas de toujours appuyer sur la bande avec la paume de la main et de la tirer CONTRE la direction de la croissance des poils de manière rapide.

Rappel d'avertissement

La sensation lors de l'utilisation de la cire peut légèrement différer selon la température ambiante et également selon les cires avec différents points de fusion, il est donc recommandé de l'utiliser sur de petites surfaces pour éviter les brûlures.

Garantie

Merci d'avoir acheté votre nouveau masseur corporel DuoWax de Weelko.

Weelko garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que le produit soit utilisé conformément aux recommandations ou instructions fournies.

Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat et contacter l'équipe de support de Weelko au info@weelko.com ou en appelant le **+34 938249020**. Les réclamations de garantie et les frais engagés pour retourner ce produit peuvent être adressés à l'équipe de support de Weelko: **Barcelona SL, Camí de Garreta 92 · 08600 Berga, Spain.**

Date of acquisition:

Signature and stamp of the sales outlet: